



사용설명서

STARION 소주 냉장고

사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

SR-W200SK



P/No. : EBAX00132D



차 례

주의

[권장안전 사용기간] 7년
 권장안전 사용기간을 초과하여 사용 시 사용환경 및 제품노후로 인하여 안전사고가 발생할 수 있습니다.
 권장안전 사용기간 내에 안전점검을 받으시길 권장합니다.
 ※ 안전점검은 유료 서비스입니다.

소리·성에·온도·냄새에 관한 이상여부는 16페이지~19페이지를 참고하시기 바랍니다.

설명서를 읽고 사용하시면 훨씬 편리합니다.

안전을 위한 경고 및 주의사항4 설치 방법8 이동·운전 및 전압변경10	이해및준비
각 부분의 명칭11 기능조작부의 이름과 기능12 올바른 식품 보관방법13 성에 제거 방법14	사용방법
청소할 때는15	손질
고장이 아닙니다16 고장신고 전에 확인하세요20	확인
알아두면 편리합니다22 절전을 위하여23 제품규격24 제품 보증서25 서비스 안내26	참고

✓ 안전을 위한 경고 및 주의사항

'안전을 위한 경고 및 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것
이므로 반드시 지켜주세요.

- ▶ 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.
- ▶ 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- ▶ ⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.

⚠ 경고

지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.


⚠ 주의

지시사항을 위반하면 다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의해주세요.

⚠ 경고 (전원 연결시)


전원 콘센트는 전용 콘센트를 사용해 주세요.

콘센트에 여러제품을 동시에 사용하면 화재의 원인이 됩니다. 누전 차단기가 내려와서 음식물이 상할 수 있습니다.

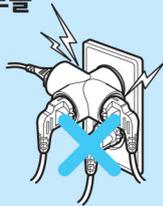


전원 플러그가 위로 향하거나 냉장고 뒷면에 눌러지 않도록 하세요.

물이 흘러 들어가거나 플러그가 손상되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

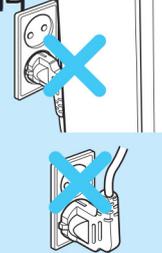

접지를 확인하게 해 주세요.

고장이나 누전 시 감전될 수 있습니다. (자세한 내용은 9페이지를 참조 또는 서비스센터에 문의하세요.) 접지 공사가 안되어 있는 가옥에 대해서는 그림과 같이 별도의 접지를 해주세요. 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

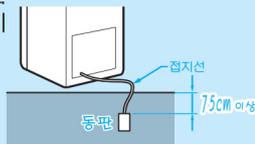


청소나 손질할 때는 전원 플러그를 콘센트에서 빼주세요. 또, 코드를 당겨서 빼거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

감전되거나 단락되어 화재가 날 수 있습니다.



전원코드를無理하게 구부리거나, 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 하세요.

전원 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

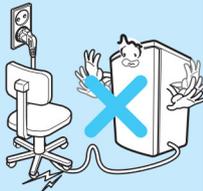

전원 플러그 길이를 연장하거나 수정하여 사용하지 마세요.

이것은 전원선의 전기적 손상 등으로 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



경고 (전원 연결시)

전원 플러그의 물이나 먼지를 제거하고 핀의 끝까지 확실히 꽂아주세요.

먼지 또는 물이 있거나 접촉이 불안정한 경우는 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



전원 코드를 손상시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 하지 마세요.

전원 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.




설치 시 전원 플러그를 뽑은 후 냉장고를 밀어 넣은 경우 전원코드가 눌리거나 찌끼지 않도록 하세요.
화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대행점 또는 유자격기술자에 의해 코드 교환 될 수 있도록 하세요.

경고 (냉장고 사용시)

서비스 기사 이외에는 분해, 수리, 개조 하지 마세요.

다치거나 감전, 화재의 원인이 됩니다.

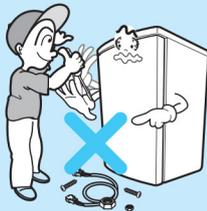

무거운 물건은 냉장고 위에 올려 놓지 마세요.

냉장고 문을 여닫을 때, 떨어져 다칠 수 있습니다.



냉장고 문에 매달리지 마세요.

냉장고가 넘어지거나 손이 끼어 다칠 수 있습니다. 특히, 어린이가 조심하도록 해주세요.



불이 붙기 쉬운 에테르·벤젠·알코올·약품·LP가스·화장품 등은 냉장고에 넣지 마세요.

폭발할 위험이 있습니다.



냉장고를 폐기하고자 할 때는 동사무소로 연락하세요.

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



✓ 안전을 위한 경고 및 주의사항

“안전을 위한 경고 및 주의사항”은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것
이므로 반드시 지켜주세요.

⚠ 경고 (냉장고 사용시)

의약품이나 학술자료 등은 냉장고에 보관하지 마세요.

온도관리가 엄격한 것을 넣을 경우 변질되거나, 의외 반응으로 위험을 초래할 수 있습니다.



화기를 멀리 하세요.

화재의 위험이 있습니다.



가연성 스프레이는 냉장고 근처에서 사용하지 마세요.

불이 붙기 쉬운 물질이므로 화재의 위험이 있습니다.



가스가 켜릴 때는 냉장고나 콘센트를 건드리지 말고 문을 열어 환기시켜 주세요.

불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.



냉장고 위에 화병, 컵, 화장품, 약품 등이나 물이 들어 있는 용기를 놓지 마세요.

화재 감전의 원인이나, 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.



냉장고 외부나 내부에는 물을 뿌리지 마세요.

전기 부품의 절연이 나빠져 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



가정용 이외의 용도[의약품이나 실험재료 보관, 선박용 등]로 사용하지 마세요.

- 이 냉장고는 가정용으로 만들어져 선박 사용시 높은 습기와 흔들림 등에 의한 예기치 못한 사고 (감전, 화재...)가 발생할 수 있습니다.
- 의약품의 경우 냉장고에 장기보관 시 변질의 우려가 있습니다.



냉장고를 버릴 때는 문의 패키징을 떼어 내시고, 어린이가 노는 곳에는 냉장고를 버려두지 마세요.

어린이가 들어가면 갇히게 되어 위험합니다.



냉장고에서 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

화재의 위험이 있습니다.



침수된 냉장고는 반드시 서비스 후 사용하세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

전원 플러그를 뺄 때는 코드를 잡지 말고 반드시 끝단의 플러그를 잡고 빼주세요.

감전되거나 단락되어 불이 날 수 있습니다.



전원 코드나 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 코센트의 구멍이 헐거울 때는 사용하지 마세요.

감전되거나 단락되어 불이 날 수 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 빼 주세요.

절연 약화에 따른 감전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.



바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

불안정한 곳에 설치하면 냉장고 문의 개폐 등으로 냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다.



습기가 많거나 물이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.



냉장실에는 병 종류를 넣지 마세요.

내용물이 얼어서 깨지기 때문에 상해의 우려가 있습니다.



냉장고의 식품이나 그릇 [특히 금속으로 된 것]은 젖은 손으로 만지지 마세요.

동상에 걸릴 위험이 있습니다.



운반할 때는 두명이 앞면 아래쪽과 뒷면 위쪽을 잡고 운반하세요.

손이 미끄러져 다칠 수 있습니다.



냉기가 나오는 곳이나 덮개 부분, 냉장고 밑 부분, 뒷면 방열그릴[배기구] 등에 손이나 금속재의 막대를 넣지 마세요.

냉장고 밑 쪽은 철판으로 되어있어 감전 또는 상해의 우려가 있습니다. 냉장고 뒷면이 노출되지 않게 설치하세요.



살아있는 동물을 냉장고에 넣지 마세요.



어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 하세요.


어린이가 냉장고 안으로 들어가면 생명에 위험이 있습니다.

설치 방법

1. 장소를 선택해 주세요.

주위와 적당한 간격을 유지하여

- 그림과 같이 냉장고 주위에 적당한 간격을 유지해 주세요.
- 주위와의 간격이 너무 좁으면 성능이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

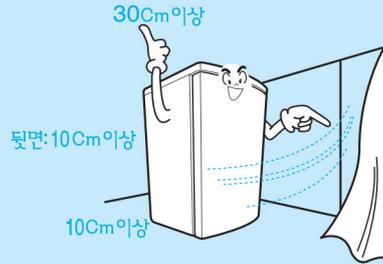

습기가 적고 통풍이 잘 되는 곳에

- 습한 곳이나 물이 묻기 쉬운 곳에 설치하지 마세요. 제품에 녹이 슬거나 감전의 원인이 됩니다.
- 또 통풍이 잘 되는 곳에 설치해 주세요.

열기, 연탄가스가 많은 곳은 피해서

- 주위 온도가 높으면 성능이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.
- 연탄가스나 연기가 많은 곳에서는 냉장고 외관이 변색됩니다.





2. 수평을 맞춰 주세요!

바닥이 튼튼하고 고른 곳에

- 설치 바닥이 고르지 않을 때는 수평조절다리를 사용하여 냉장고를 수평으로 맞춰주세요.
- 융단이나 마루바닥 위에 설치할 때는 단단한 깔판을 깔아주면 바닥면의 변색을 방지할 수 있습니다.
- 불안정한 설치는 소음 및 냉장고 문 처짐의 원인이 됩니다.

앞쪽을 약간 높게

- 냉장고를 전·후, 좌·우로 흔들어서 유동이 없는지 확인 후 앞쪽을 약간 높게 수평조절다리를 조정해 주세요.
- 앞쪽이 낮아 문이 잘 닫히지 않을 경우 성능이 약해지며 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.

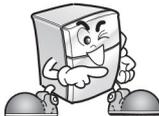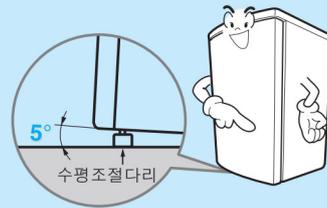

- 주위의 온도가 5°C 이상 43°C 이하인 곳에 설치 해주세요. 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생 할 수 있습니다.

3. 접지해 주세요.

감전사고의 방지를 위해 반드시 접지해 주세요.

접지단자가 있을 경우

접지단자가 있는 AC 220V의 콘센트에 사용할 경우는 별도로 접지할 필요가 없습니다.

접지단자가 없는 경우




접지단자가 없는 AC 220V의 콘센트에 사용할 경우는 구리판에 접지선을 연결한 후 땅속에 묻어 주세요.

접지할 수 없는 장소에는

식당이나 지하실 등 물기가 많거나 접지할 수 없는 곳에 설치할 때는 누전 차단기 (정격전류 15mA, 정격부동작전류 7.5mA)를 구입, 콘센트에 연결하여 사용하세요.

이런 곳에는 접지하지 마세요.

가스관, 수도 파이프, 피뢰침, 전화선 연결부에는 절대로 접지하지 마세요.

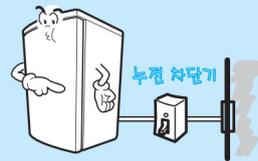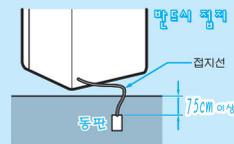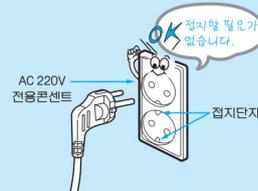

4. 전원을 연결해 주세요!

전원 연결

- 220V 전용콘센트에 전원 플러그를 꽂으세요!
(110V 지역에서 사용시 "이동, 운반 및 전압변경" 참조)




5. 식품을 넣어주세요

전원 연결 후 3~4시간이 지난 다음에 식품을 넣어주세요.

6. 플러그를 뺀 후 다시 꽂을 때는 5분 이상 기다려주세요.

압축기 운전이 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.

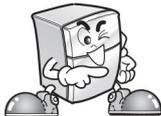

- 플라스틱 수도관 등은 접지효과가 없습니다.

이동, 운반 및 전압변경

이동하거나 운반할 때는

운반하기 전에

1. 냉장고 안의 식품을 꺼낸 후 깨질 위험이 있는 부품은 테이프로 고정하세요.
2. 수평조절다리는  방향으로 돌려 꼭 조여 주세요.

운반할 때는


1. 운반할 때는 앞면 아래쪽과 뒷면 위쪽을 잡고 운반하세요.
2. 이사 등 먼 곳으로 냉장고를 운반할 때는 완전히 옆으로 눕혀서 운반하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.




주의 : 냉장고를 밀어서 운반하지 마세요. 바닥이 손상될 수 있습니다.

전압 변경- 110V지역에서 사용하려면

- 110V 로 사용하실 때는 별도의 승압용 변압기 (1.5KVA이상)를 구입하여 사용하세요.
- 승압기용 변압기는 공인기관 인증품을 구입하여야 안심하고 사용할 수 있습니다. 구입시 KS 또는 안전인증마크를 확인하세요.
- 용량이 맞지 않거나 비인증품을 사용할 경우 고장이 날 수가 있습니다.

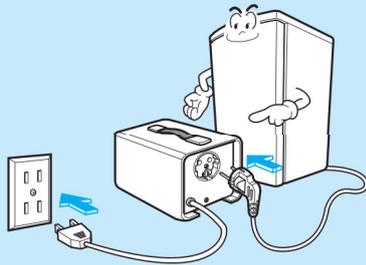


✓ 각 부분의 명칭

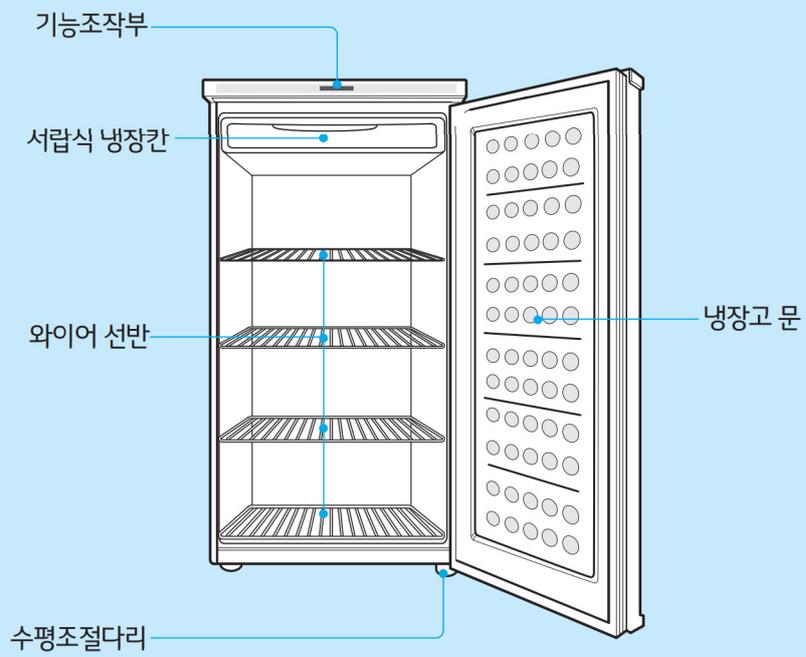

사용방법

기능조작부의 이름과 기능

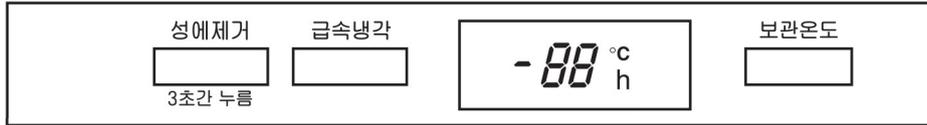

성예제거 버튼

성예를 제거하고자 할 때 이 버튼을 3초간 누르세요. 압축기 가동이 멈추면서 온도 표시창에 "dF"라고 표시되며, 성예제거 버튼을 3초간 다시 누르면 정상화 됩니다.(성예 제거 후, 정상 운전 복귀 시 설정하였던 온도로 셋팅됩니다.)

*본 제품은 직냉식 냉각방식입니다.

급속냉각 버튼

냉장식품을 빨리 냉각하고 싶을 때 누르세요. 온도 표시창에 "FA"라고 표시되면 3시간 동안 압축기가 연속으로 운전합니다.

* 설정시간 이후에는 자동으로 해제됩니다.

보관온도 버튼

0도에서 영하 15도까지 조절하여 사용가능 합니다.

* 초기 설정 온도는 영하 7도 입니다.

⚠ 주의:

- 제품출고 시 적정온도로 설정되어 있으니, 가급적 조작을 하지 마세요.
- 온도를 조작하고자 할 때는 구입처에 문의하여 보관식품의 종류에 맞게 조절하세요.

올바른 식품 보관방법


나의 플러스 생활 센스



소주 외에 병 및 캔 종류를
넣치 마세요.




뜨거운 식품은 식혀서
넣으세요.

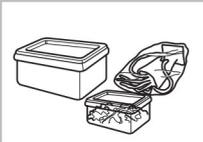

밀폐용기에 넣어서
보관하세요.

- 냉장고 문이 보관 된 식품 등으로 인하여 완전히 닫히지 않을 경우 냉장고 내부의 온도가 올라 갑니다.

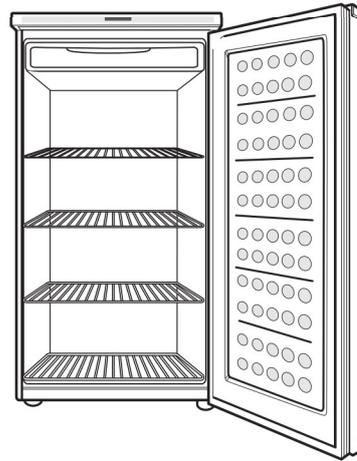

사용방법



- 한번 열렸다가 녹인 식품을 다시 얼리면 맛과 영양이 떨어집니다.

성애 제거방법

- ▶ 이 냉장고는 직냉식 냉각방식으로 증발기에 성애가 맺힙니다.
- ▶ 이 냉장고는 자동제상 방식이 아니므로 냉각기에 성애가 1cm 정도 생기면 반드시 성애제거를 해 주십시오.
- ▶ 다량의 성애가 생기면 냉각력이 저하되고 전기 요금이 많이 듭니다.

성애를 제거할 때는

- 성애는 냉장고가 비었을 때 제거하세요.
- 식품이 있을 때는 냉장고를 비워 주세요. 그리고 성애제거 버튼을 3초간 누르세요. 압축기 가동이 멈추면서 온도 표시창에 "dF" 되었다가, 버튼을 3초간 다시 누르면 정상화 됩니다. (성애 제거 후, 정상 운전 복귀 시 이전 설정하였던 온도로 셋팅됩니다.)



※ 마른 수건을 깔아 주세요.

이렇게 하면 편리합니다.

- 제상시는 마루바닥에 일부 제상수가 흘러 내릴수도 있으므로 마른 수건을 깔아주시고, 일부 고내 바닥에 남아 있는 제상수는 마른 수건으로 닦아 주세요.

성애 제거가 끝나면

- 성애를 제거한 다음 냉각기 바닥의 남은 얼음은 치우고 물기를 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
- 온도 조절 다이얼을 사용하고자 하는 위치로 맞춰 주세요.
- 옮겼던 식품을 다시 냉장고에 넣어 주세요.




※ 성애 제거 시 칼, 송곳 같이 예리한 것으로 떼어내지 마세요. (냉각기 표면이 손상됩니다.)

✓청소를 할 때는

1. 청소하기 전에

안전을 위해서 먼저
전원 플러그를 반드시
뽑아 주세요.

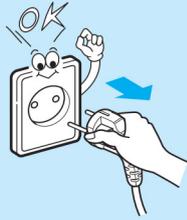

본체 외부는

부드러운 수건을 더운 물이나 세제에
적셔서 닦아주고
중성세제를 사용하였을 때는
반드시 깨끗한 물수건으로
닦아주세요.



2. 다음은 사용하지 마세요.

연마제, 석유, 벤젠, 신나,
염산이나 끓는 물, 거친 솔
등은 냉장고 외관이나
부품을 상하게 하므로
사용하지
마세요.



물을 뿌리지 마세요.

냉장고에 물을 직접 뿌려서
청소하면 누전이나 고장의
원인이 됩니다.



3. 냉장고 선반은

식품에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩
빼내어 물로 씻어 주세요.



도어 패킹은

식품의 즙, 주스 등이
묻은 상태로 사용하면
패킹이 빨리 손상되며
아랫부분은 특히
더러워지기 쉬우므로
주기적으로 닦아
주세요.

4. 청소가 끝난 후에는

전원코드에 물이 묻었는지
확인하고 플러그를 확실하게
꽂아 주세요.




손
질

✓ 고장이 아닙니다.

✓ 소리

	<p>떨리는 소리가 나요</p>	<p>□ 냉장고 설치장소가 불안정할 때 나는 소리입니다.</p> <p>바닥이 고르지 못하면 소리가 크게 들릴 수 있으니 수평조절다리를 사용하여 수평을 맞추어 주십시오.(8페이지 참조)</p>
	<p>드르럭, 덜컹- 소리가 나요</p>	<p>□ 자동차를 시동걸 때나 끝 때 “드르럭” 하고 진동이 생기면서 소리가 나는 것과 같은 현상입니다.</p> <p>냉장고는 압축기가 있어 고속으로 회전하고 자동적으로 운전, 정지를 반복하면서 온도를 조절합니다. 이때 압축기의 회전 진동에 의한 소리입니다.</p>
	<p>웅,웅웅, 웅- 소리가 나요</p>	<p>□ 선풍기가 회전하면서 나는 소리와 같습니다.</p> <p>냉장고 압축기가 회전하면서 나는 소리입니다.</p>
	<p>꾸르륵, 뿌루룩- 과 같은 물 흐르는 소리가 나요</p>	<p>□ 수도꼭지를 처음 틀었을 때 수도관에서 뿌루룩- 하고 소리가 나는 것과 같은 현상입니다.</p> <p>냉장고가 운전, 정지할 경우 냉매(차갑게 해 주는 물질)가 흐르면서 나는 소리입니다.</p>

✓ 소리

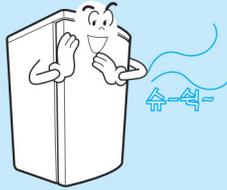	<p>똑딱, 딱, 딸깍~ 소리가 나요.</p>	<p>냉각 작용으로 여러 부품들이 수축, 팽창할 때 나는 소리입니다. 또, 전기 부품들이 자동으로 연결되고 끊어질 때 나는 소리입니다.</p>
	<p>슈, 슈우~ 하는 바람 소리가 나요.</p>	<p>고기압과 저기압의 차이에 의해 바람이 부는 것과 같은 자연적인 현상입니다. 냉장고 문을 닫았을 때 내부의 압력이 낮아지게 되고 미세한 틈새로 외부 공기가 빨려 들어가면서 나는 소리입니다.</p>
	<p>구입 후 처음에 소리가 크게 나요.</p>	<p>자동차를 시동 걸면 처음에 소리가 큰 것과 같은 현상입니다. 구입 후(이사 후) 처음 설치 시에는 냉장고 내부 온도가 높아 적정온도 도달시까지 압축기 운전음이 크게 발생될 수 있습니다. 냉장고 내부 온도가 낮아지면 압축기 운전음이 점차 줄어듭니다.</p>

확
인

✓ 고장이 아닙니다.

✓ 성에·이슬

	<p>냉장고 바깥쪽에 이슬이 맺혀요.</p>	<p>□ 컵에 찬 물을 담아두면 컵 표면에 물방울이 생기는 것과 같습니다.</p> <p>여름, 특히 장마철과 같이 덥고 습기가 많은 공기는 냉장고의 차가운 면에 닿으면 이슬이 맺히는 경우가 있습니다. 이때는 마른 수건으로 닦아 주세요.</p>
--	---------------------------------	--

	<p>냉장고 안쪽에 이슬 또는 성에가 생겨요.</p>	<p>냉장고 문을 열었다 닫을 경우 더운 공기가 냉장고 안으로 들어가면 이슬이 맺히게 되고 성능에는 지장이 없으니 안심하고 사용하세요.</p>
--	--------------------------------------	---

<p>배송 받은 냉장고 안쪽에 물기가 고여있어요.</p>	<p>배송 받은 냉장고 안쪽에 고여 있는 물기 또는 이슬은 공장 생산 및 성능 시험과정에서 발생된 것으로 사용여부 또는 성능과 관계가 없습니다.</p>
--	--

✓ 열발생

	<p>냉장고 앞면, 옆면에서 열이 나요.</p>	<p>□ 이슬 맺힘을 막기 위해 앞면 돌레와 옆면에 열이 나는 파이프를 넣었습니다.</p> <p>특히 처음 사용할 때나 여름철에 뜨겁게 느껴질 수가 있으나 고장이 아닙니다.</p>
--	-----------------------------------	---

✓ 냄새



새 제품인데
냄새가 나요.

□ 새 자동차나 새 가구에서 냄새 나는 것과 같습니다.

새 냉장고는 플라스틱 부품과, 제품을 만들 때 들어가는 여러 부품에서 냄새가 나는 경우가 있습니다.



냉장고 문을
열면 음식
냄새가 나요.

□ 냉장고용 보관용기를 사용해 주세요.

음식물을 밀폐 용기가 아닌 일반용기에 보관하면 냄새가 나게 됩니다. 비닐 봉지에 젖은 식품을 보관하면 비닐 봉지에서 냄새가 날 수도 있습니다.

✓문열림




냉장고 문이 잘
안 열릴 때


냉장고 문을 열고 닫은 직후에는 실내의 따뜻한 공기가 냉장고 내에서 차갑게 되면서 압력이 낮아져 문을 열기가 어려운 경우가 있습니다. 문을 닫고 30초 정도 지나면 이러한 현상이 없어집니다.

확

인

고장신고 전에 확인하세요

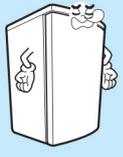증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
냉각이 전혀 되지 않을 때 	<input type="checkbox"/> 정전이 되지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않습니까? <input type="checkbox"/> 전원은 220V 입니까? <input type="checkbox"/> 승압트랜스를 연결하여 사용할 경우, 승압트랜스의 전원 램프는 켜져 있습니까?	<input type="checkbox"/> 다른 제품의 전원을 확인하세요. <input type="checkbox"/> 전원 코드를 콘센트에 바르게 연결해 주세요. <input type="checkbox"/> 110V 일 경우는 승압트랜스를 연결하여 사용해 주세요. <input type="checkbox"/> 승압트랜스의 전원 램프를 켜주세요.
냉각이 잘 되지 않을 때 	<input type="checkbox"/> 뜨거운 식품을 식히지 않고 넣지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 식품을 너무 많이 넣지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 문은 완전히 닫혀 있습니까? <input type="checkbox"/> 직사광선을 받거나 가스렌지 등의 열기구에 가까이 있지 않습니까? <input type="checkbox"/> 냉장고 주위에 적당한 간격이 유지되어 있습니까? <input type="checkbox"/> 설치 장소의 온도가 5°C 이하로 되지 않았습니까?	<input type="checkbox"/> 뜨거운 음식은 곧바로 넣지 마시고 식혀서 넣어 주세요. <input type="checkbox"/> 식품은 적당한 간격을 두고 넣어 주세요. <input type="checkbox"/> 제품 안쪽이 약간 높게 수평조절다리를 조정하고, 보관음식이 문에 끼지 않게 한 후 문을 꼭 닫아주세요. <input type="checkbox"/> 설치장소를 확인해 주세요. <input type="checkbox"/> 주위에 적당한 간격을 두세요. <input type="checkbox"/> 설치방법을 참조하여 주위 온도가 5°C 이상인 곳에 설치해 주세요.
소음이 심하고 이상한 소리가 날 때 	<input type="checkbox"/> 냉장고 설치 장소의 바닥이 약하거나, 냉장고가 불안정하게 설치되어 있지 않습니까?(마루바닥 위에서는 소리가 많이 날 수 있습니다.) <input type="checkbox"/> 냉장고 뒷면이 벽에 닿지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 냉장고 뒷면이나 위에 물건이 있지 않습니까?	<input type="checkbox"/> 바닥이 튼튼하고 고른 곳에 설치하세요. <input type="checkbox"/> 주위에 적당한 간격을 두세요. <input type="checkbox"/> 물건을 치워주세요.

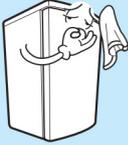증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
냉장고에 냄새가 날 때 	<input type="checkbox"/> 자극성 식품물을 밀봉하였습니까? <input type="checkbox"/> 냄새가 강한 음식물은 밀폐용기에 넣어서 보관하세요.	<input type="checkbox"/> 냄새가 강한 음식물은 밀폐용기에 넣어서 보관하세요.
냉장고 안쪽에 이슬이 맺힐 때 	<input type="checkbox"/> 뜨거운 음식을 식히지 않고 넣지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 문을 오랫동안 열어두지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 식품을 뽁뽁하게 넣지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 물기가 많은 식품을 뚜껑에 닫지 않고 넣지 않았습니까?	<input type="checkbox"/> 뜨거운 음식을 반드시 식혀서 보관하세요. <input type="checkbox"/> 문을 닫아 두면 이슬이 자동으로 없어지긴 하지만 마른 걸레로 닦아 주시면 더 좋습니다. <input type="checkbox"/> 냉장고 내 공기의 순환이 잘 되도록 적당한 간격을 두세요. <input type="checkbox"/> 음식을 보관할 때는 뚜껑이 있는 용기에 담거나 밀봉하여 보관하세요.
냉장에 성에(얼음)가 생길 때 	<input type="checkbox"/> 문은 잘 닫았습니까? <input type="checkbox"/> 뜨거운 음식을 식히지 않고 넣지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 냉장고에 식품을 뽁뽁하게 넣지 않았습니까?	<input type="checkbox"/> 보관식품에 간섭될 수 있으므로 문을 정확히 닫아 주세요. <input type="checkbox"/> 뜨거운 음식은 반드시 식혀서 보관하세요. <input type="checkbox"/> 식품은 적당한 간격을 두세요.
냉장고 문이 닫히지 않을 때 	<input type="checkbox"/> 냉장고가 앞쪽으로 기울어져 있지 않았습니까? <input type="checkbox"/> 선반과 문의 바구니에 보관된 식품이 서로 닿지 않았습니까?	<input type="checkbox"/> 수평조절다리를 조정하여 주십시오. (수평조절다리를 조정하여 냉장고 앞쪽을 약간 높게 하면 냉장고 문이 잘 닫힙니다.) <input type="checkbox"/> 식품이 서로 닿지 않도록 저장해 주세요.

확
인

알아두면 편리합니다

정전이 되었을 때

문은 되도록이면 자주 여닫지 마세요.
여름에도 2-3시간의 정전이면 식품 보관에는 영향이 없습니다.



냉장고 위에 덮개를 씌울 때

냉장고 위에 장식용이나 냉장고 보호용 덮개를 씌울 때는 냉장고 문을 닫을 때 덮개가 끼지 않도록 주의하세요.
냉장고 문이 제대로 닫히지 않으면 냉장고 성에 및 고드름이 생기고 온도가 올라갑니다.




오랫동안 사용하지 않을 때

곰팡이가 생기거나 냄새가 나는 것을 방지하기 위하여 냉장고 내부를 깨끗하게 청소한 후 2-3일간 문을 열어 건조시켜 주세요.



냉장고를 버릴 때는

반드시 연결부를 풀고 도어 패킹을 뽑아 주시고, 선반이나 바구니도 분리하세요.
어린이가 냉장고 내부에 들어가면 갇히거나 선반에서 장난치다가 다칠 위험이 있습니다.
또한 어린이가 노는 장소에는 냉장고를 내버려 두지 마세요.

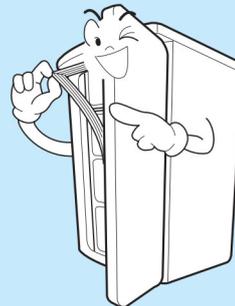


✓ 절전을 위하여

필요 이상으로 냉장고 문을 자주 여닫지 마세요.



뜨거운 음식물을 곧바로 넣지 마세요.

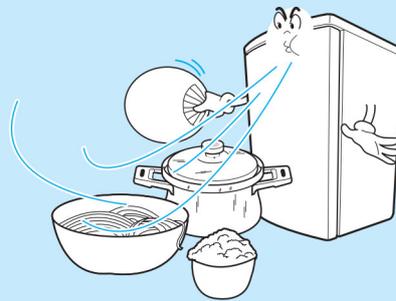

오랫동안 문을 열어놓지 마세요.



필요 이상으로 냉장고 안을 차갑게 하지 마세요.



참
고

✓ 제품규격

본 사용설명서에 표시된 내용 (외관 형태 및 제품규격)은 제품의 품질을 높이기 위하여 예고 없이 변경되는 수가 있습니다.

구 분 \ 모 델 명		SR-W200SK
유 효 내 용 적		200l
제 품 크 기	폭	600mm
	깊 이	629mm
	높 이	1383mm
정격 전원 및 주파수		AC 220V 60Hz
제 품 무 게		54kg

부속품

▶와이어 선반.....	4개
▶서랍식 냉장칸.....	1개
▶사용설명서.....	1개

품질 보증서

**보증기간
1년**

제품명	모델명	구입일	20	년	월	일
Serial NO.	구입대리점	점	판매금액	₩		

■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상 보증기간을 영업용도 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심 부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(포달, HOST, 단일용량 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

■ 주요 부품 보증기간

- TV, 냉장고 8년
 - 전속 전자레인지, 에어컨, 진공청소기, 가습기, 제습기, 냉온풍기, 정수기 등 7년
 - 세탁기, VCR, DVD플레이어, 전기(가스)오븐, 가스레인지, 전화기, 홈씨어터, 비디오카메라, 안마의자, 전기압력밥솥 등 6년
 - 네바게이션, 팬로타리, 온풍기, 공기정화기, 선풍기 등 5년
 - 핸드폰, PC 및 주변기기, 노트북, MP3, 카메라, CD플레이어 등 4년
- ※ 상기 이외 제품은 품질 보증기간 1년, 부품 보증기간 5년으로 규정합니다.

■ 핵심부품 보증기간

- 에어컨의 컴프레서 4년
- 냉장고의 컴프레서, TV의 CRT, 모니터의 CDT, 세탁기의 모터, 전자레인지의 마이크로, VTR의 헤드드럼, 캠코더(모터)의 모터 3년
- PC의 Mother Board, LCD TV/PDP TV/LCD모니터의 패널(단, 노트북 모니터는 제외) 2년

※ 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간, LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000시간을 초과한 경우에는 기간이 안포함된 것으로 함.

서비스에 대하여

· 저의 스타리온에서는 품목별 소비자피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

· **제품 고장 발생 시 구입처로 문의하시거나 당사 콜센터 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.**

· **보상 여부 및 내용 통보는 구입일로부터 7일 이내에 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.**

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	무상 수리	
	하자 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)		
수리 불가능 시			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미인도 시	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급		
부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급	
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품 구입 이 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	유상 수리
	수리가 가능한 경우	유상 수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	
	<ul style="list-style-type: none"> · 천재지변(화재, 침해, 가스, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 · 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 · 상용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 · 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 · 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생 하였을 경우 · 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우 	유상 수리	유상 수리

- 소모품 또는부품을 추가 구입하시거나 교체 하실 경우A/S센터에 문의한 후 구입하세요.
- 스타리온은 "불친절 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.
- 기구 세척, 조정, 사용설명 등 고장이 아닙니다.

스타리온

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

참
고

서비스에 대하여

●고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 《소중한 권리》가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

●유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 스타리온 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ④ 고객이 제품을 임의 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑤ 스타리온 제품의 사용설명서 내에 있는 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
("안전을 위한 경고 및 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑥ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑦ 고객 부주의로 인하여 제품의 외관이 손상된 경우
- ⑧ 고객의 사정상 제품 재설치, 이동을 요청할 경우 (Door 분해, 조립 포함)
- ⑨ 자체 콘센트 불량에 의하여 제품에 이상이 발생할 경우
- ⑩ 차단기 내려감으로 서비스 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- ⑪ 자사 제품으로 서비스 요청하였으나, 타사 제품의 불량으로 서비스가 된 경우
- ⑫ 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- ⑬ 전원 플러그의 코드를 완전히 미 삽입한 경우
- ※ 제품 불량이 아닌 가구 불량에 의한 서비스를 요청한 경우
- ※ 냉장실 램프가 적용되지 않은 모델에 대하여 램프 교체를 요청한 경우

●서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-2203을 이용해주시기 바랍니다.

메모

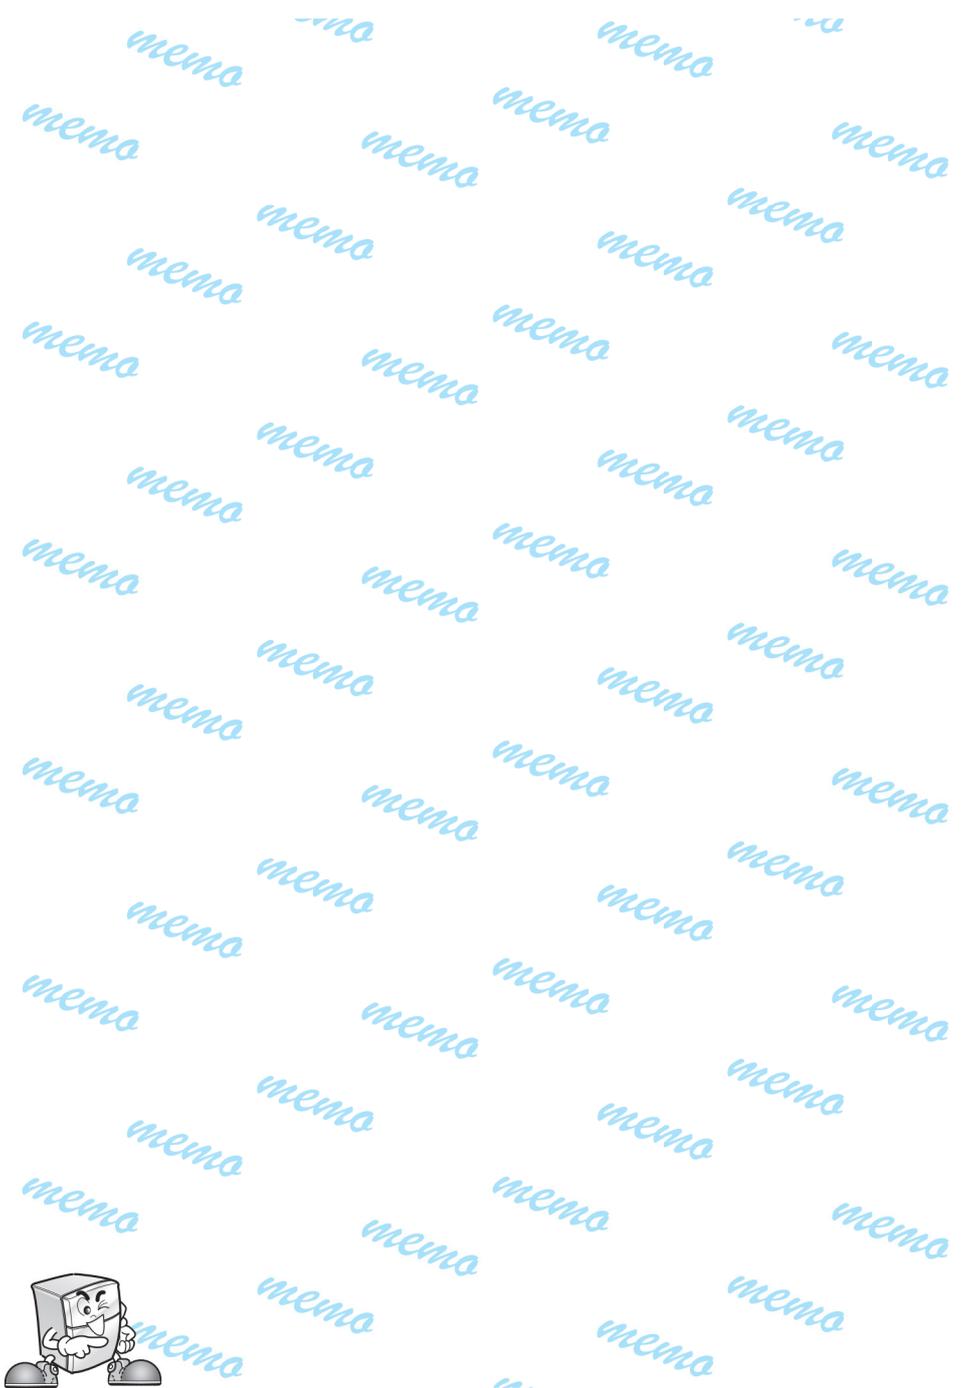

참고



STARION 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1588-2203

- 전화 걸기 전,
제품, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 고객 상담실(제안 및 불만사항) 1588-2203