

사용방법

기타

경고

좌우, 경사, 상하 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하세요.

좌우 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 좌우로 밀면 약 85도 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.

경사 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경시를 조절할 수 있습니다.

상하 조절

위로 높이를 조절할 때는 몸체를 먼저 잡은 뒤, 상하 조절 버튼을 눌러 상하 조절 파이프를 잡아 위로 옮리세요.

코드선 보관

스탠드 후면에 있는 코드선은 정리한 후 묶어서 보관하세요.

조작부

① 전원 플러그를 콘센트에 끼우고 본체의 [(동작정지)] 버튼 또는 리모컨의 [동작정지] 버튼을 누르세요.

- 반드시 AC 220 V 인지 확인하세요.

② 본체의 [(바람세기)] 버튼 또는 리모컨의 [바람세기] 버튼을 누르세요.

- [초미풍] → [미풍] → [약풍] → [강풍] 순으로 동작합니다.
(각 동작마다 표시 램프 상태가 변경됩니다.)

③ 본체의 [(시간선택)] 버튼 또는 리모컨의 [시간선택] 버튼을 누르세요.

타이머는 버튼을 누를 때마다 30분 단위로 조정할 수 있습니다.
최대 7시간 30분까지 설정할 수 있습니다.
(0.5, 1, 2, 4 표시 램프로 시간을 조정합니다.)

예 : 0.5H 표시 => 30 분

1H, 2H 동시 표시 => 3시간

0.5H, 1H, 2H, 4H 동시 표시 => 7시간 30분

④ 본체의 [(풍향조절)] 버튼 또는 리모컨의 [풍향조절] 버튼을 누르세요.

- 좌우 회전이 시작됩니다.

⑤ 본체의 [MODE(바람모드)] 버튼 또는 리모컨의 [바람모드] 버튼을 누르세요.

- [(자연바람)] 또는 [(수면바람)] 모드로 작동됩니다.

본체 조작부

리모컨 조작부

* 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.

* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.

* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

손질 및 보관방법

1 선풍기를 깨끗이 손질할 때 헝겊을 합성 세제나 비누물에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 남아있지 않도록 닦아 내세요.

2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하세요.

3 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

- 선풍기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.
- 벤젠, 시너, 알코올 등을 사용하지 마세요. (제품 표면의 변질 또는 변형의 위험이 있습니다.)
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 꽂으세요.
	안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	안정망이 확실히 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정하세요.
	안전망이 변형되어 날개가 닿는지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요.
	날개가 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.	날개 고정구를 완전히 고정하세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.

제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-S354 Series
날개크기	35 cm
전원	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	45 W
제품중량	약 3.5 kg

STARION - [6]

STARION - [7]

STARION

ELECTRIC FAN

www.starion.co.kr

SF-S354 Series

스타리온 선풍기

사용설명서

A series of four circular icons representing fan controls, arranged horizontally. From left to right: 1. A flower icon labeled '5엽 날개' (5-blade blade). 2. A clock icon labeled '타이머' (Timer). 3. A circular arrow icon labeled '좌우 회전' (Left-right rotation). 4. A wavy line icon labeled '4단 풍속 조절' (4-speed風速调节) with '1~4' below it.

A cartoon character wearing a white cap with a star, holding a telephone receiver, representing customer service.

서비스관련
문의전화

전국어디서나 지역 번호없이

1588-2203

A detailed line drawing of a white pedestal electric fan. The fan has a circular base with a control panel featuring several buttons and a small display. The main body is a vertical pole supporting a large, multi-bladed circular fan head.

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항




STARION - [2]



STARION - [3]

각 부분의 명칭 및 조립 방법

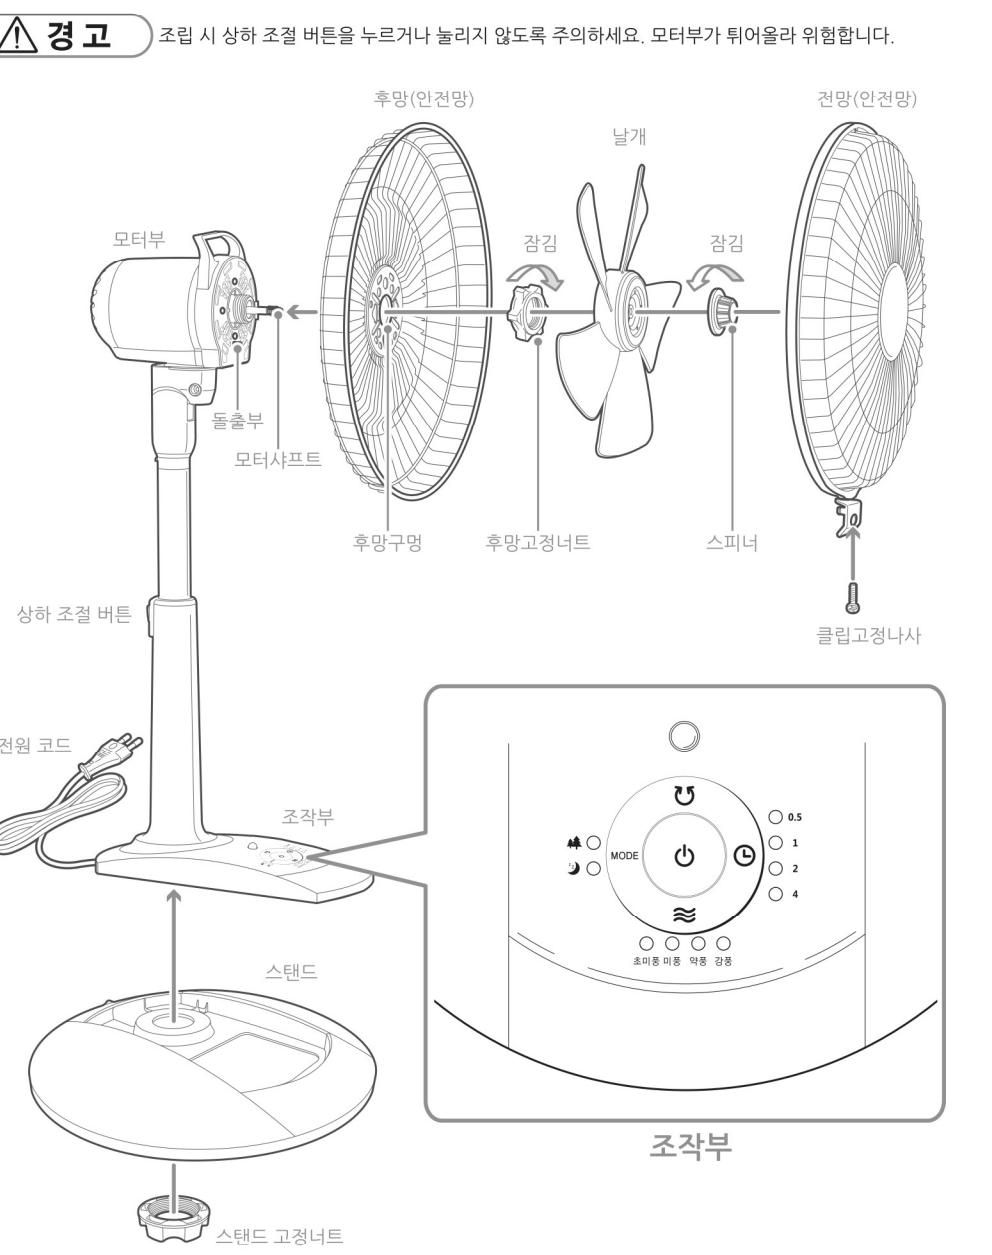

STARION - [4]



STARION - [5]