

## 기타

### 손질 및 보관방법

- 청소하기 전 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 청소를 위해 직접 제품을 분해하지 마세요.
- 청소할 때는 부드러운 수건이나 중성세제를 사용하세요.
- 청소 후 물기나 습기를 완전히 제거한 후 습기가 없는 곳에 보관하세요.
- 청소 시 제품 내부에 물기가 스며들지 않게 주의하세요.
- 진공청소기나 브러쉬 노즐로 먼지를 제거하세요.
- 손질 시 변색, 스크래치(스크라) 등을 사용하면 제품의 변색 및 변형의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.
- 오래 사용을 하지 않을 때에는 청소 후 상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

### 고장 신고 전 확인 사항

#### ㉔ 전원이 켜지지 않나요?

- ㉔ 전원 플러그가 바르게 꽂혀 있는지 연결 상태를 확인하세요.
- ㉔ 정전 현상이 아닌지 확인해 주세요.

#### ㉔ 바람의 세기가 약한가요?

- ㉔ 흡입구에 먼지나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 흡입구의 이물질 제거 시 진공청소기나 브러쉬 노즐로 제거하세요.
- ㉔ 설명서에 표기된 정격 전압(220 V)이 맞는지 확인하세요.

### 제품 폐기 시 주의 사항

- 분류되지 않은 전기제품 폐기물로 처리하지 마시고 반드시 분리수거 시설을 이용해 폐기해 주세요.
- 제품의 수명이 다하거나 수리가 불가능한 고장이 발생하여 제품을 폐기할 때 해당 지역의 법규에 따라 제품을 폐기하세요.
- 전자 제품은 매립으로 처리하는 경우, 유해 물질이 지하수로 누출되어 심각한 환경오염을 일으킬 수 있습니다.
- 분류되지 않은 일반 쓰레기로 제품을 폐기하지 마십시오.
- 독수한 처리를 위해 별도로 폐기물의 수집이 필요합니다.

### 제품규격

모델명	SF-T1311MJ
소비전력	20 W
정격전압	220 V / 60 Hz
제품크기	(폭) 110 mm × (깊이) 110 mm × (높이) 325 mm
제품무게	약 1.25 kg (포장제외)
종류	타워형
사용장소	실내용

- 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.
- 이 제품은 한국 전용 (220 V / 60 Hz) 제품으로 해외 지역에서는 사용이 불가능합니다.

### 서비스 안내

클로버서비스 (A/S센터)	1588-2203
주소	부산광역시 해운대구 반여로 41번길 36(반여동) (주)스타리온
고객상담 운영시간	월요일 ~ 금요일: 08:00 ~ 19:00 토요일: 08:00 ~ 16:30 일요일은 전화 상담이 불가능합니다.
스타리온본사 홈페이지	http://www.starion.co.kr

- 소모품을 추가 구입 및 교체하실 경우 A/S센터에 문의한 후 구입하세요.

## 보증서

계 품 명	스타리온 타워형 선풍기	모 델 명	SF-T1311MJ
Serial NO.		구입 대리점	점
구 입 일	년 월 일	판매 금액	₩

스타리에 대하여

소비자 피해 보상 안내			
소비자 피해 유형		보상 기간 이내	보상 내용
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 상하, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내 중대한 수리를 요하는 경우	제품 교환	보상기간 이후
	구입 1개월 이내에 중요 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환 불가능 시	무상 수리	무상 수리
	하자 발생 시		
	동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)		
	메이 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품 교환 또는 무상 수리	장액 평가상당한 금액에 10 %를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용하다가 분실한 경우 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 제품 구입 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소파자 직접 운송 제외)	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용하다가 분실한 경우		
	제품 구입 후 운송 과정 중 피해가 발생하였을 경우 (소파자 직접 운송 제외)	제품 교환	
	수리가 가능한 경우	무상 수리	무상 수리
소비자 고의, 과실에 의한 상하, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	무상 수리에 해당되는 금액 및 수 후 제품 교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
	수리가 불가능한 경우	무상 수리	무상 수리

- 전자기파(전자, 열파, 가스, 흡수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용상 정상 작동되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전원의 이상 및 계속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우

- 스타리온은 "불편질 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
- 상기 보상 기준은 제품정체부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.
- 영시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

유상 서비스 (고객별 비용 부담)에 대한 책임 - 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 유상 서비스 기간 내에도 유상 처리 됩니다.

1. 제품 내에 이물질(물, 흙, 종로수, 커피, 향난갑 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우

2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장 이 발생하였을 경우

3. 신나, 변색 등 유기물제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우

4. 스타리온 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (여압터, 필터 등) 스타리온 정품은 서비스센터에서 구입 가능

5. 사용 전압을 오(誤)인하여 제품 고장이 발생하였을 경우

6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 무속종이 손상 될 파손되었을 경우

7. 스타리온 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우

8. 화재(자연 화재, 화재, 흡수해, 가스, 열파, 자전 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우

9. 스타리온 제품 사용설명서 내에 "안전"을 위한 주의 사항"을 지키지 않 이 고장이 발생하였을 경우 ("안전"을 위한 주의사항"을 잘 지켜서 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)

10. 기타 고장 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우



이 보증서는 우라나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.


## STARION

www.starion.co.kr

## TOWER FAN

SF-T1311MJ

## 스타리온 타워팬 사용설명서

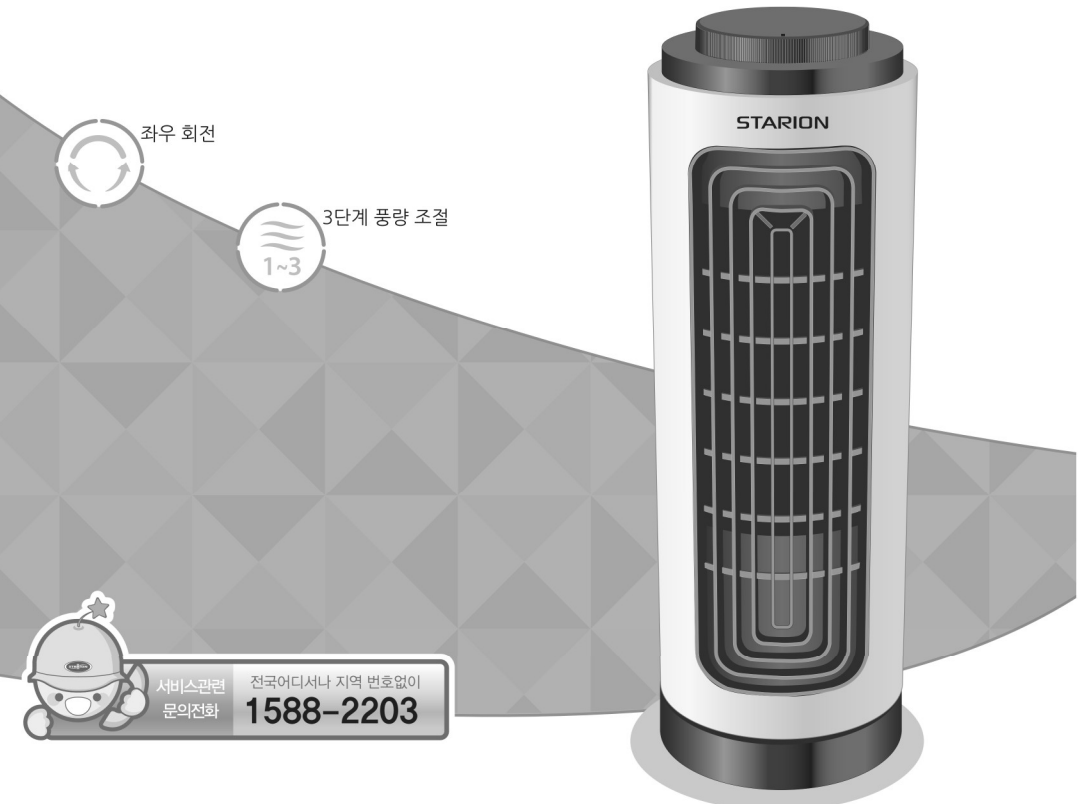

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

## 안전을 위한 주의사항

- ▶ 주의사항은 "경고", "주의"의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.
- ▶ 아래 기호들은 위험을 깨릴 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- ▶ 기호가 표시된 부분은 위험 발생을 피하기 위해 주의 깊게 읽고 자세히 따라야 합니다.

### ⚠ 경고

지키지 않았을 경우, 사망이나 심각한 손해가 발생할 가능성이 있는 경우

### ⚠ 주의

지키지 않았을 경우, 경미한 손해나 재산상의 손해가 발생할 가능성이 있는 경우.

금지사항을 나타냅니다.

### ⚠ 경고

- 표시된 정격 전압으로만 작동시키세요. 전원 플러그는 반드시 **220 V** 전용 콘센트를 사용하세요.

→ 고장이나 누전의 원인이 됩니다.

→ 전기의 연결시장은 국가 또는 지역 규정에 따라야 합니다.

- 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마세요.

→ 안전 사고의 원인이 있습니다.

- 전원 코드를 구부리거나 가열, 거칠 등으로 파손 시키거나 전선 위에 날카로운 물건, 무거운 물건 등을 올려 놓아 피복을 손상시키지 마세요.

→ 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

- 제품의 본체와 전원 플러그의 핀, 접촉 부분에 먼지나 물이 닿지 않도록 주의하시고 마른 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.

→ 전원 플러그에 이물질이 있을 경우, 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.

- 본 제품은 실내 전용으로 사용하세요.

→室外 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

- 제품을 다른 용도로 분리, 개조, 수리하지 마시고 각 부분을 분리하여 사용하지 마세요.

→ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

- 제품을 작동하기 전에 설치할 위치가 반드시 평평하고 건조한 바닥인지 확인 후 작동하세요.

→ 사용 중 제품이 넘어져 상해, 파손의 원인이 됩니다.

- 전원 코드나 플러그에 발열 및 손상이 있을 경우 사용을 중단하고 서비스센터로 연락하세요.

→ 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.

- 전원 연결 시 플러그가 콘센트에 확실하게 꽂혔는지 확인하세요.

→ 비르게 꽂히지 않은 경우 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

- 하나의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 사용하지 마세요.

→ 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

- 전원 플러그를 뽑 때는 전선을 잡아 당기지 마시고 플러그를 잡고 빼주세요.

→ 전선 안의선이 끊어지면 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

- 제품이 작동 중일 때 손가락, 연필 등 기타 물건을 내부로 넣어 회전 작동에 방해가 되지 않도록 주의하세요.

→ 날개의 파손, 고장, 화재의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의하세요.

- 제품 위에 천, 소파의 수건, 옷 등을 걸어 놓지 마세요.

→ 천이 잘려 물이 고장, 누전의 원인이 되며 비정상적인 작동으로 화재의 원인이 됩니다.

- 제품을 일렉트릭 공간에서 가까이 두고 사용하지 마세요.

→ 특히 어린이, 환자, 노약자는 더욱 주의합니다.

### ⚠ 주의

- 촛불, 담뱃불 등을 올려놓거나 난방기구, 열기구 등 열원과 가까운 곳에서 보관/사용하지 마세요.

→ 화재의 원인이 됩니다.

- 가스, 전기, 버너 등 가연성 가스나 인화성 물질 등이 있는 곳에 보관하지 마세요.

→ 폭발의 위험이 있으며 제품이 변형 및 변색 될 수 있습니다.

- 제품 청소 시 분무식 살충제, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마시고 사용설명서에 제시된 방법에 따라 손질하여주세요.

→ 제품이 손상될 수 있고 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품을 사용시 사용설명서 상에 실려한 대로만 사용하세요.

→ 임의로 다르게 사용하시면 화재, 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

- 제품에 파손된 부분이 있거나 비정상적인 작동, 이상한 소음 발생 시, 반드시 서비스센터로 연락하여 자격을 갖춘 전문 기술자에게 수리 받으세요.

→ 제품 이상 시 계속 사용하면 고장, 화재, 상해의 위험이 있습니다.

- 먼 앞이나 출입구, 창문 옆 등 바람이 부는 곳에서 보관/사용하지 마세요.

→ 제품이 넘어져 손상되거나 컵, 이물질 등에 의한 화재의 원인이 됩니다.

- 어린이나 노약자 등 불조각취 사용 가능성이 있는 사용자가 조작하는 것을 자제해 주세요.

→ 화재, 감전의 원인이 되며 제품을 오염하여 부상을 입을 수 있습니다.

- 제품을 물이나 액체류에 담그거나 닿지 않게 하시고 기름, 연기, 먼지, 습기가 많은 곳(화장실), 물 (냉장)이 튀는 곳에서 보관/사용하지 마세요.

→ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

- 제품을 이동시키거나, 청소 및 서비스를 받을 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트와 분리 후 진행해 주세요.

- 제품을 던지거나 떨어뜨려 충격으로 파손되지 않도록 주의하세요.

→ 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

- 사용 중에 전원 플러그를 뽑지 마세요.

- 제품을 사용하는 동안 수시로 점검해 주세요.

→ 제품 회전 작동 시 소음, 회전 날개, 회전 속도 등이 초기 상태와 같이 정상적으로 작동하는지 확인해 주세요.

- 실외나 직사광선이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

→ 고장, 화재의 원인이 됩니다.

- 제품을 경시간 사용하지 않을 때, 전도, 반개가 될 때는 전원 플러그를 뽑아주세요.


→ 불연 위험에 따른 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

- 제품 폐기처리 시 반드시 지정된 처리 절차에 맞게 처리하세요.

→ 화재, 감전의 원인이 되며 제품을 오염하여 부상을 입을 수 있습니다.

## 각 부분의 명칭 및 사용 방법

### 제품의 구성




본체



사용설명서

### 각부 명칭

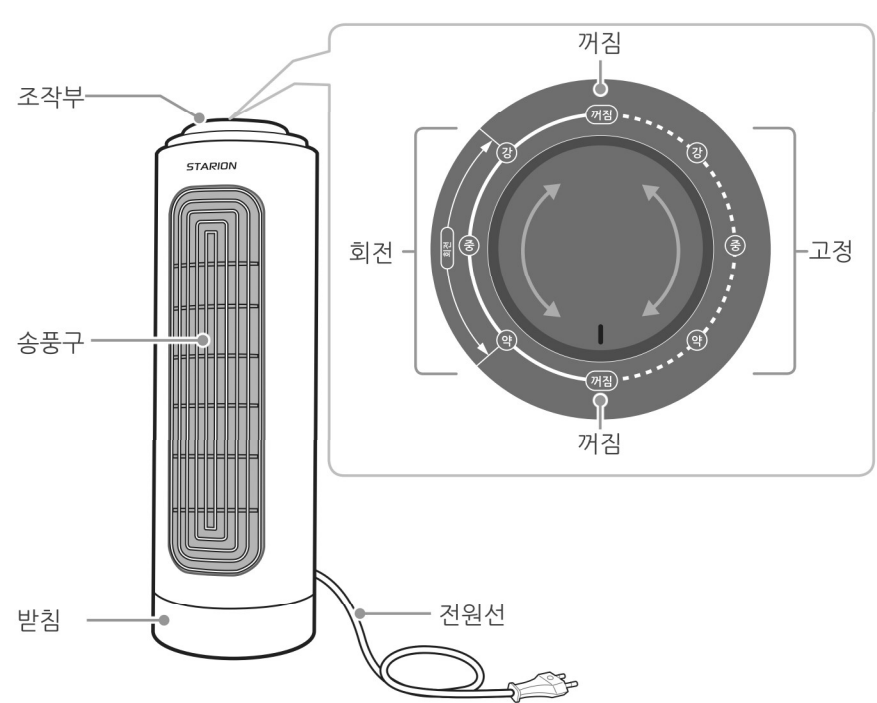

조작부

송풍구

받침

전원선

### 전원 켜기 / 끄기

본체의 전원 코드(220V 전용)를 꽂고 본체 조작부 다이얼을 바람 모드에 위치시키면 작동을 시작합니다.


본체 조작부 다이얼이 꺼짐에 위치시키면 작동을 멈춥니다.

#### ● 참고

- 전원 플러그 연결 시 반드시 검지된 220V 전용 콘센트를 사용하세요.
- 사용전 제품을 경사지지 않은 장소에 위치하세요.

### 바람 모드 선택 (3단계 풍량 조절 / 회전)

본체 조작부 다이얼을 시계 방향 또는 반시계방향으로 돌려 원하는 모드를 설정하여 사용 할 수 있습니다.

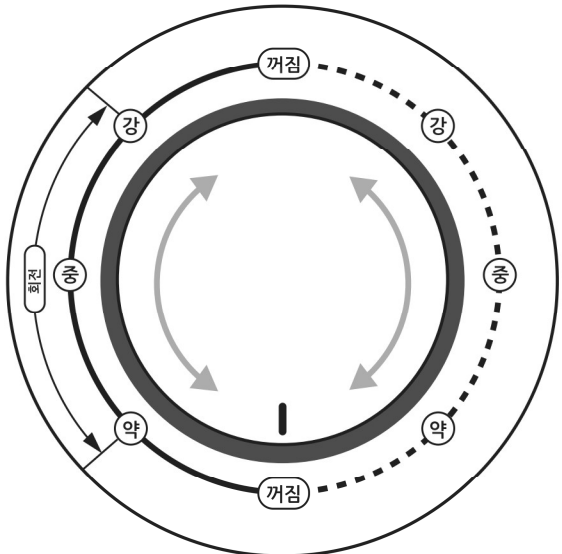

#### ● 참고

- 회전 모드 동작 시 제품이 90° 범위 내에서 좌우로 회전 작동합니다.